



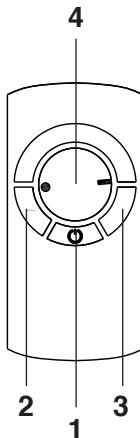


WRC DIM



12-24Vdc

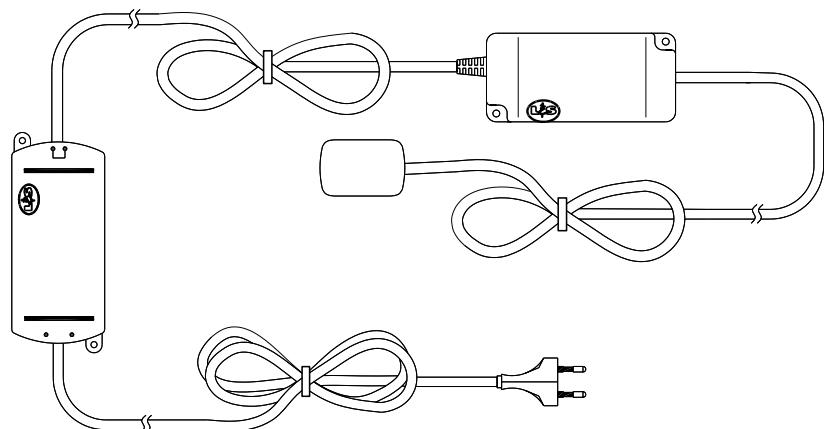

INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALACIÓN / INSTALLATION

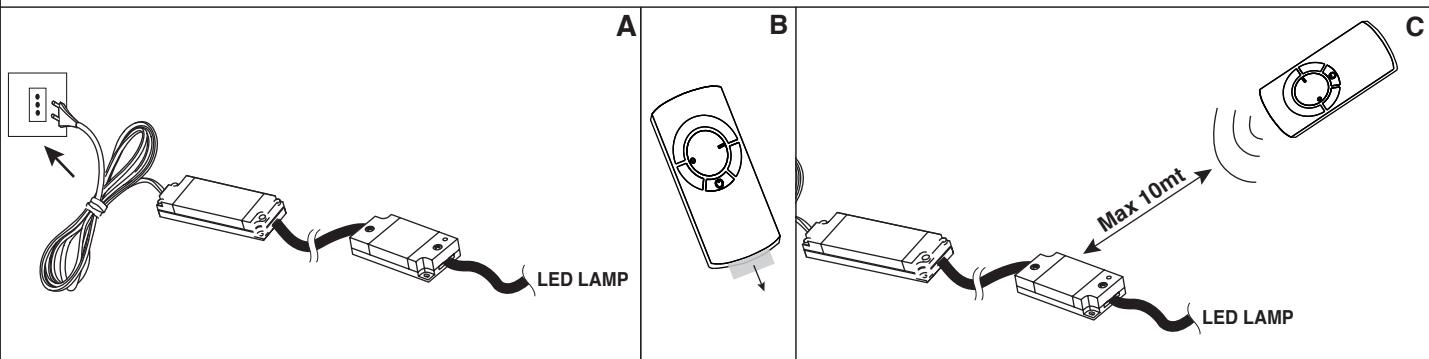


Se il ricevitore non dovesse essere associato al telecomando eseguire la seguente operazione:

If the receiver fails to be associated with the remote do the following operation:

Wenn der Empfänger nicht mit dem Fern zugeordnet werden wie folgt vor:

Si el receptor no puede ser asociado con el control remoto haga lo siguiente:

Si le récepteur ne parvient pas à être associé à la télécommande procédez comme suit:

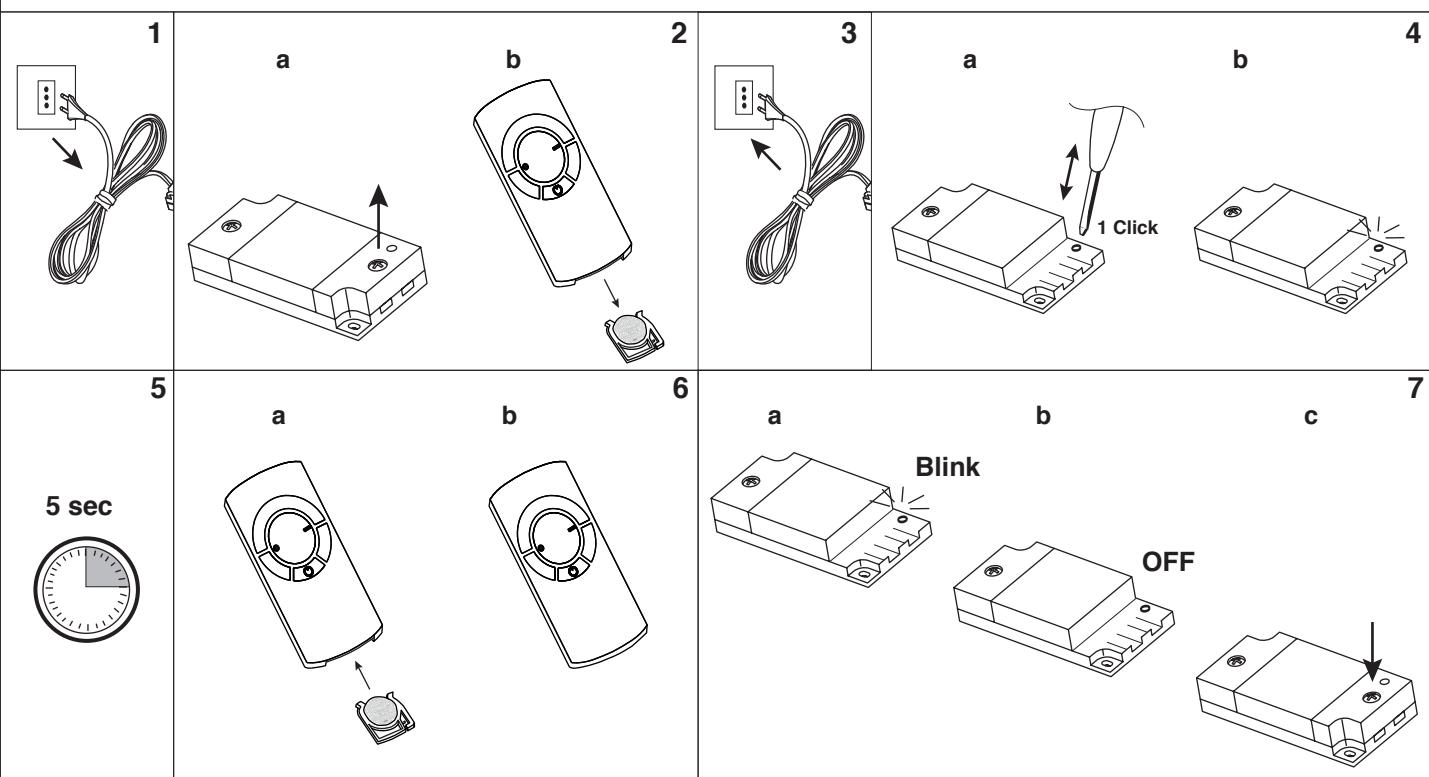

Se la luce blu del ricevitore non si spegne dopo il punto 6, togliere la batteria dal telecomando e ripetere le operazioni dal punto 1

If the blue light on the receiver does not turn off after step 6, remove the battery from the remote control and repeat from step 1

Wenn das blaue Licht am Receiver lässt sich nicht ausschalten nach Schritt 6, nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, und wiederholen Sie Schritt 1.

Si la luz azul en el receptor no se apaga después del paso 6, quite la batería del mando a distancia y repita desde el paso 1

Si la lumière bleue sur le récepteur ne s'éteint pas après l'étape 6, retirez la batterie de la télécommande et répéter l'étape 1

