EM6063

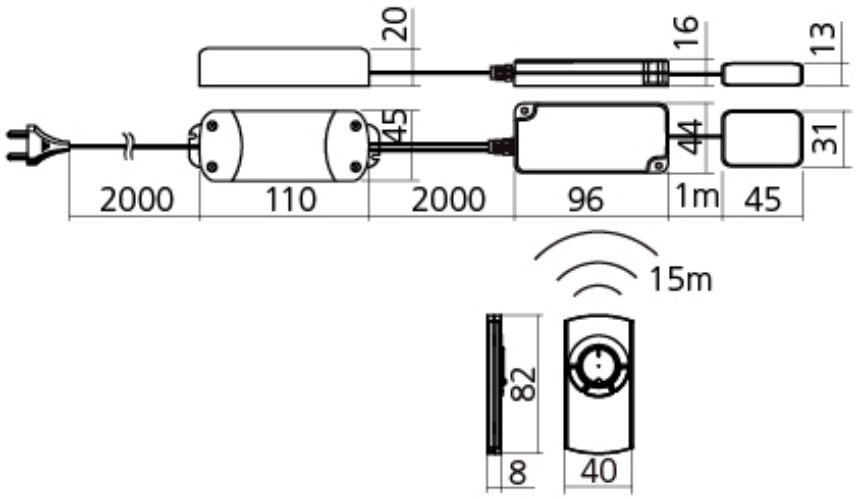

Initialisation de la télécommande

1) Ouvrir le compartiment pile de la télécommande
2) Enlever la pile
3) Brancher le transfo
4) Dévisser le capot du transfo (coté branchement spot)
5) Appuyer sur le bouton switch noir (une led bleu s'allume)
6) Attendre 5 secondes
7) Remettre la pile dans la télécommande
8) La télécommande est prête à fonctionner.