



COMMENT POSER UNE POIGNEE ?

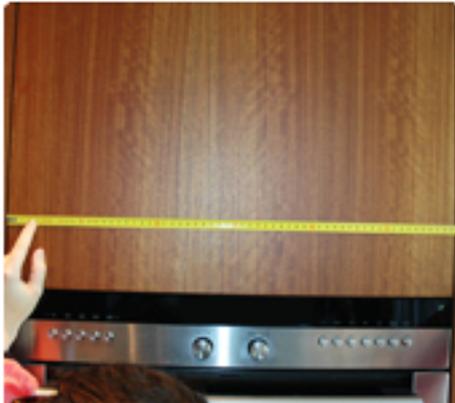

1- Positionnez votre poignée à l'emplacement souhaité sur la façade



2- Pointez le centre de votre poignée à l'endroit déterminé

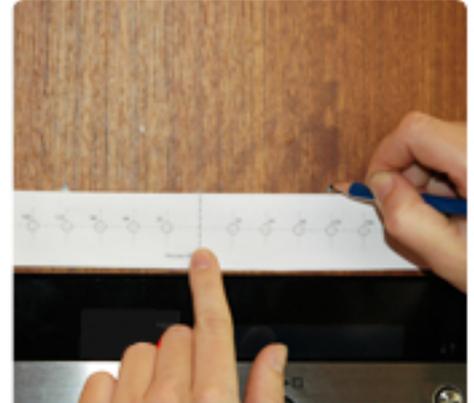


3- Positionnez le gabarit de perçage sur le pointage du centre de la poignée et pointez l'entraxe



4- Percez, avec une mèche de 5, en fonction de l'entraxe de votre poignée



5- Fixez la poignée en la vissant à l'aide d'un tournevis

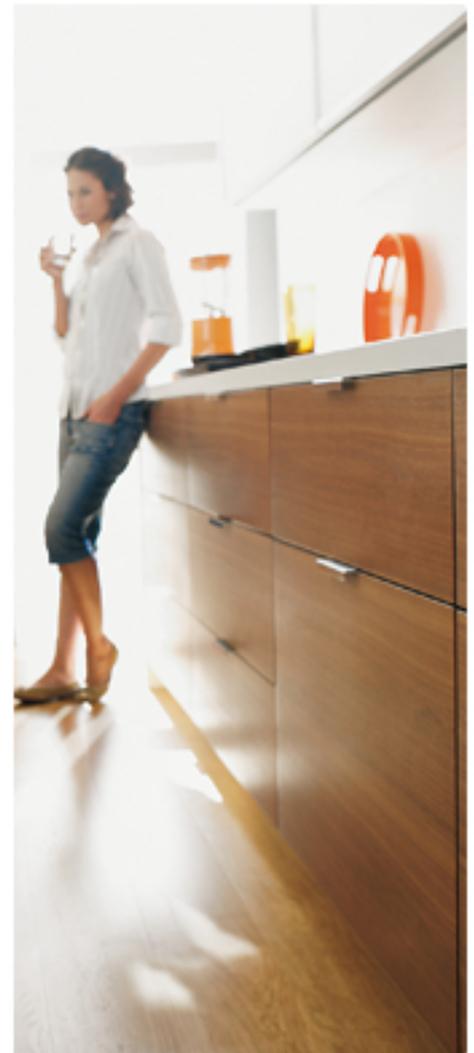

AVANT TOUT

QUELQUES CONSEILS

«Entraxe» : espacement des trous pour la fixation de la poignée.
S'assurer que le gabarit de perçage soit bien droit par rapport aux côtés de la façade.

OUTILS NECESSAIRES

Un mètre, un tourne-vis, un crayon, un gabarit de perçage, une perceuse.

UN PROBLEME ? BESOIN D'UN CONSEIL ?

Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Appelez nous au :  03 20 81 93 87